

## Funktionen:


- LCD-Display
- Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag, Monat, Tag
- Stoppfunktion mit Zwischenzeit Stoppung
- Alarmfunktion, stündlicher Alarm
- Schlummerfunktion
- 12 / 24 Stunde - einstellbare Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung

LICHT (Knopf A)


START (Knopf D)


MODE (Knopf B)

RESET (Knopf C)

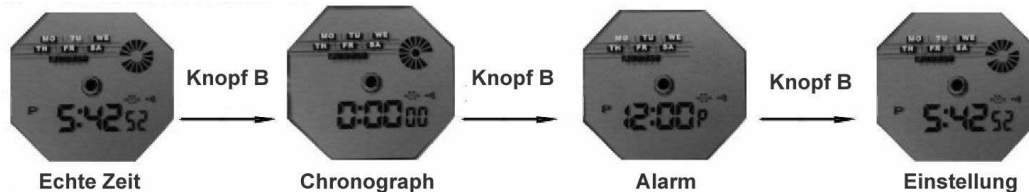

## Einstellungen:

- Drücken Sie A und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet für 3 Sekunden.
- **Einstellen Zeit / Datum:**  
Drücke Sie B solange, bis die Sekunde blinkt  
Drücke C – Minute blinkt - mit Knopf D können Sie nun die Einstellung vornehmen – nacheinander stellen Sie durch nochmaliges Drücken auf C nacheinander Minute, Monat, Tag, Wochentag und Sek. Ein. Mit Knopf B schließen Sie die Einstellfunktion ab. (beim Einstellen der Stunde erscheint im Display A für AM, P für PM, H bedeutet 24-Stunden-Anzeige)
- **Chronographenfunktion:**  
Zum Wechseln in die Chronographen Funktion drücken Sie B einmal- für D für Start und Stopp  
Wenn Stopp, drücken Sie C für Null-Stellung  
Während des Stopp-Vorganges drücken Sie C – es blinkt „TH“ und „SA“ auf dem Display – diese ist die Zwischenzeit Stoppung  
Wiederholtes Drücken auf D – stoppt die Zeitmessung – Drück auf C – Null-Stellung  
Wiederholtes Drücken auf B – zurück in Zeitmodus ( Grundeinstellung )
- **Täglicher Alarm / Stundensignal:**  
Drücken auf C und halten Sie den Knopf, um in Alarmmodus zu kommen – im Display erscheint die Alarmzeit.  
Drücken Sie gemeinsam auf Knopf C und D, um den Alarm ein bzw. auszuschalten. Logo:   
Um das Stundensignal ein bzw. auszuschalten, bitte die Knöpfe C und B gemeinsam drücken, alle Wochentage leuchten bedeutet an.
- **Alarm stellen:**  
Drücken Sie B zweimal, – stelle die Stunde ein mit Knopf D – drücke nochmals C um die Minute einzustellen  
Drücken Sie B – für Einstellungsende  
Bei Alarm – drücken Sie D für Alarmstopp – drücke D für Schlummerfunktion - nach 5 Minuten ertönt wieder Alarm

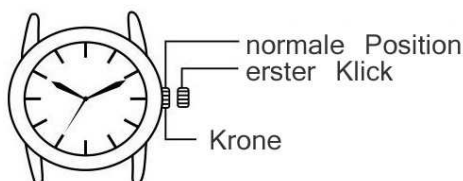

Durch das Herausziehen der Krone on die erste Position wir die Uhr gestoppt, in dieser Stellung können Minute und Stunden durch drehen der Krone eingestellt werden. Bitte drücken Sie danach die Krone wieder fest ins Gehäuse ein – nur so ist die Uhr auch wie angegeben wasserdicht!