

## Funktionen:



- LCD-Display
- Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag, Monat, Tag
- 1/100 Stoppfunktion mit Zwischenzeit Stoppung
- Alarmfunktion, stündlicher Alarm
- Schlummerfunktion
- 12 / 24 Stunde - einstellbare Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung

LICHT (Knopf A)

(Knopf D) START


MODE (Knopf B)

(Knopf C) RESET

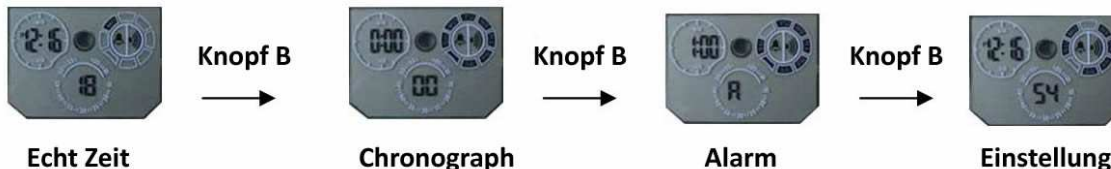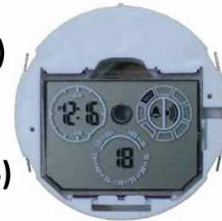

## Einstellungen:

- Druck auf Knopf A beleuchtet das Display
- **Einstellen Zeit / Datum:**  
Drücken Sie B solange, bis die Sekunde blinkt  
Drücke C – Sekunde blinkt - mit Knopf D können Sie nun die Einstellung vornehmen – nacheinander stellen Sie durch Druck auf Knopf C Minute, Stunde, Tag, Monat und Wochentag ein mit Knopf B schließen Sie die Einstellfunktion ab. (beim Einstellen der Stunde erscheint im Display P für AM/PM 12 Stunden Anzeige)
- **Chronographenfunktion:**  
Zum Wechseln in die Chronographen Funktion einmal B drücken und dann Sie D für Start und Stopp. Während des Stopp-Vorganges drücken Sie C – diese ist die Zwischenzeit Stoppung. Wiederholtes Drücken auf D – stoppt die Zeitmessung – Drück auf C – Null-Stellung. Wiederholtes Drücken auf B – zurück in Zeitmodus ( Grundeinstellung ).
- **Anzeige Alarm und Datum / täglicher Alarm:**  
Drücken Sie C um den Alarm anzuzeigen – drücken Sie D um das Datum anzuzeigen.  
Drücken Sie C und D gleichzeitig, hiermit schalten Sie den Alarm ein/aus (🔔🔊)  
Drücken Sie C und B gleichzeitig, hiermit schalten Sie das Stundensignal aus/an.
- **Alarm stellen:**  
Drücken Sie C zweimal – stelle die Stunde mit Knopf D ein – drücke nochmals C um die Minute einzustellen.  
Drücken Sie C – für Einstellungsende, drücken Sie B – um in die Grundeinstellung zurückzukehren. Bei Alarm – drücken Sie C und Knopf D für Alarmstopp – drücke B für Schlummerfunktion. Nach 5 Minuten ertönt wieder Alarm – nach einer Minute endet Signal

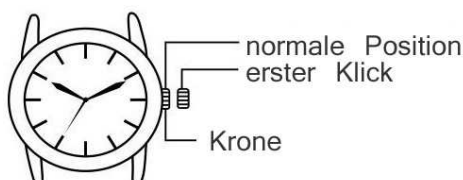

Durch das Herausziehen der Krone on die erste Position wir die Uhr gestoppt, in dieser Stellung können Minute und Stunden durch drehen der Krone eingestellt werden. Bitte drücken Sie danach die Krone wieder fest ins Gehäuse ein – nur so ist die Uhr auch wie angegeben wasserdicht!