



Funktionen:

- LCD-Display
- Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag, Monat, Tag
- 1/100 Stoppfunktion mit Zwischenzeit Stoppung
- Alarmfunktion, stündlicher Alarm
- Schlummerfunktion
- 12 / 24 Stunde - einstellbare Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung

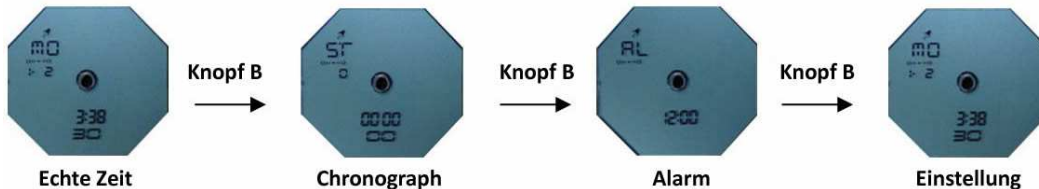

Einstellungen:

- Druck auf Knopf A beleuchtet das Display für 3 Sekunden.
- **Einstellen Zeit / Datum:**
Drücken Sie B solange, bis die Sekunde blinkt
Drücke C – Sekunde blinkt - mit Knopf D können Sie nun die Einstellung vornehmen – nacheinander stellen Sie durch Druck auf Knopf C Stunde, Minute, Monat, Tag und Wochentag durch Druck auf D ein und mit Knopf B schließen Sie die Einstellfunktion ab. (beim Einstellen der Stunde erscheint im Display A bzw. P für AM/PM 12 Stunden Anzeige, H bedeutet 24 Stundenanzeige)
- **Chronographenfunktion:**
Zum Wechseln in die Chronographenfunktion einmal B drücken und dann Sie D für Start und Stopp.
Während des Stopp-Vorganges drücken Sie C – diese ist die Zwischenzeit Stoppung, im Display steht „SP“
Wiederholtes Drücken auf D – stoppt die Zeitmessung – Drück auf C – Null-Stellung.
Wiederholtes Drücken auf B – zurück in Zeitmodus (Grundeinstellung).
- **Anzeige Alarm und Datum / täglicher Alarm:**
Drücken Sie B zweimal um den Alarm anzuzeigen.
Drücken Sie D nacheinander und Sie stellen den Alarm «••••» ein/aus und das Stundensignal 📢 ein/aus.
Bei Alarm – drücken Sie C und Knopf D für Alarmstopp – drücke B für Schlummerfunktion. Nach 5 Minuten ertönt wieder Alarm – nach 20 Sekunden endet das Signal.
- **Alarm stellen:**
Drücken Sie B zweimal um zum Alarm zu kommen, dann mit Kopf C stellen blinkt die Stunde, mit Knopf D stellen Sie nacheinander Stunde und Minute ein.

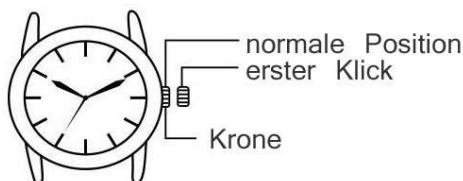

Durch das Herausziehen der Krone on die erste Position wir die Uhr gestoppt, in dieser Stellung können Minute und Stunden durch drehen der Krone eingestellt werden. Bitte drücken Sie danach die Krone wieder fest ins Gehäuse ein – nur so ist die Uhr auch wie angegeben wasserdicht!