
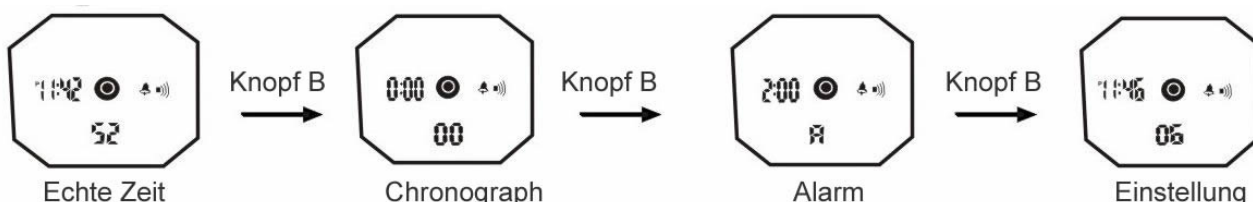



Funktionen:

- LCD-Display
- Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag, Monat, Tag
- 1/100 Stoppfunktion mit Zwischenzeit Stoppung
- Alarmfunktion, stündlicher Alarm
- Schlummerfunktion
- 12 / 24 Stunde - einstellbare Anzeige, autom. Kalender
- Hintergrundbeleuchtung

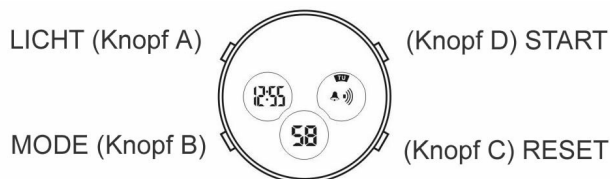

Einstellungen:

- Druck auf Knopf **A** beleuchtet das Display für 3 Sekunden.
- **Einstellen Zeit / Datum:**
Drücken Sie **B** solange, bis die Sekunde blinkt
Drücke **C** – Sekunde blinkt - mit Knopf **D** können Sie nun die Einstellung vornehmen – nacheinander stellen Sie durch Druck auf Knopf **C** Stunde, Minute, Monat, Tag und Wochentag durch Druck auf **D** ein und mit Knopf **B** schließen Sie die Einstellfunktion ab. (beim Einstellen der Stunde erscheint im Display P für AM/PM 12 Stunden Anzeige, H bedeutet 24 Stundenanzeige)
- **Chronographenfunktion:**
Zum Wechseln in die Chronographenfunktion einmal **B** drücken und dann Sie **D** für Start und Stopp.
Während der Stoppung können Sie **C** drücken, dieses ist die Zwischenzeit Stoppung.
Wiederholtes Drücken auf **D** – stoppt die Zeitmessung – Drück auf **C** – Null-Stellung.
Wiederholtes Drücken auf **B** – zurück in Zeitmodus (Grundeinstellung).
- **Alarm stellen:**
Drücken Sie **B** zweimal um zum Alarm zu kommen, die Stunde blinkt, dann mit Kopf **D** stellen sie diese ein, dann Knopf **D** drücken und die Minute einstellen, mit **B** kommen schließen sie die Eingabe ab.
- **Anzeige Alarm und Datum / täglicher Alarm:**
Drücken Sie **C** um den Alarm anzuzeigen.
Drücken Sie **C** halten dieses und drücken sie nun zusätzlich **D**, nun erscheint auf dem Display rechts wiederholtes schaltet den Alarm und das Stundensignal wieder aus. Durch drücken und halten von **C** und zusätzliches drücken von **B** stellen sie das Stundensignal an bzw. aus (es leuchtet der runde Kranz im Display rechts). Bei Alarm – drücken Sie **C** und Knopf **D** für Alarmstopp – drücke **B** für Schlummerfunktion.
Nach 5 Minuten ertönt wieder Alarm – nach 20 Sekunden endet das Signal.

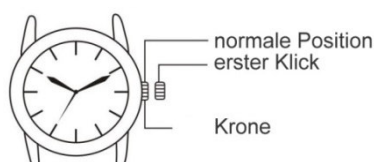

Durch das Herausziehen der Krone on die erste Position wir die Uhr gestoppt, in dieser Stellung können Minute und Stunden durch drehen der Krone eingestellt werden. Bitte drücken Sie danach die Krone wieder fest ins Gehäuse ein – nur so ist die Uhr auch wie angegeben wasserdicht!

Batterie: Quartzwerk analog – SR626SW / Digital Anzeige – CR2025

Lemex Uhren GmbH – Freiburger Strasse 7 – 75179 Pforzheim – Germany – Telefon +49-7231-58953-0 Fax +49-7231-58953-60 – info@lemex-uhren.de